DE

Inhalt

1 Sicherheitshinweise 2
2 Ausstattungsmerkmale 4
2.1 Spracheinstellungen 4
3 Bedienelemente 5
3.1 DVD-Player 5
3.2 Fernbedienung 6
4 Erstinstallation 8
5 DVD-Player anschließen 9
5.1 Anschluss am Fernseher 9
5.2 Kopfhörer anschließen 9
5.3 Netzteil 9
6 Wiederaufladbare Batterie 10
6.1 Hinweise zu Akkus 10
7 Information zu Discs 11
7.1 Kompatible Discformate 11
7.2 Behandlung von Discs 12
7.3 Wiedergabe von USB-Speichermedien 12
8 Wiedergabe 13
8.1 Erste Schritte 13
8.2 DVD-Wiedergabe 14
8.3 CD-Wiedergabe (Audio-CD, VCD, SVCD) 16
8.4 Foto-CD/DVD-Wiedergabe 17
8.5 Videodateien, MP3-Wiedergabe 19
8.6 Einstellungen während der Dateiwiedergabe 20
9 Bildschirmeinstellungen 20
10 Systemeinstellungen 21
10.1 DVD-Einstellungen 21
10.2 DTV-Einstellungen 22
10.3 ATV-Einstellungen 25
10.4 Systemeinstellungen 26
13 Störungserkennung 28
15 Garantiebedingungen 30

performance in style

DE

1 Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRONIQUE - NE PAS OUVRIR
WARNUNG: ELEKTROSCHOCK GEFAHR - NICHT ÖFFNEN

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

oder

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Das Informationssymbol in der Bedienungsanleitung weist auf hilfreiche Informationen und Tipps zu Benutzung und Wartung des Geräts hin.

Vorsicht

Dieses Gerät ist ein Klasse 1 Laserprodukt. Der entsprechende Aufkleber befindet sich auf der Geräterückseite. Unsichtbare Laserstrahlung tritt aus, wenn das Gehäuse geöffnet und wenn die Sicherheitsverriegelung überbrückt ist. Nicht in den Strahl blicken!

Vorsicht

Dieses Gerät enthält einen Laser mit geringer Strahlung. Zum sicheren Betrieb des Lasers öffnen Sie das Gerätegehäuse nicht und nehmen Sie auch keine Reparaturen selbst vor. Wenden Sie sich mit Wartungen und Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

Zur Vermeidung von Stromschlag Gerät (oder Rückwand) nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Wartungen und Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst. Vor Wartungsarbeiten und bei längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker ab.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, welche durch Änderung oder Modifikation des Geräts ohne Genehmigung des Herstellers oder seines Vertreters hervorgerufen wurden.

DYON
performance in style

Vorsicht

Bitte lesen und befolgen Sie diese Anleitungen und beachten Sie alle Warnhinweise, bewahren Sie diese Anleitung auf.

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerätegehäuse und nehmen Sie keine Reparaturen oder Veränderungen am Gerät selbst vor, das kann zu Fehlfunktionen, Schäden, Stromschlag und Feuer führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, das kann zu Fehlfunktionen, Schäden und Stromschlag führen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit flüchtigen Substanzen, wie beispielsweise Lösungsmittel, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Geräts. Stellen Sie es während des Betriebs nicht auf weichen Möbeln, Teppichen oder ähnlichen Materialien ab, hierdurch wird die Ventilation behindert.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze aus, stellen Sie es nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (beispielsweise Heizkörper) auf, das kann zu Fehlfunktionen, Schäden, Rauchbildung und Feuer führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer geerdeten Steckdose an. Die Netzspannung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Beim Anschluss des Geräts an andere Geräte befolgen Sie bitte die Herstellerangaben.
- Bitte achten Sie darauf, dass Kabel nicht beschädigt, gestreckt oder verdreht werden und dass es zu keinem Kurzschluss kommt.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder mitgeliefertes Zubehör. Das gilt ebenfalls für Anbauteile und Halterungen.
- Stellen Sie das Gerät sicher auf, sodass es nicht umfallen oder verrutschen kann. Bei Benutzung im Fahrzeug muss das Gerät ordnungsgemäß befestigt sein, um Unfälle durch ein Verrutschen oder Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.

- Ziehen Sie während eines Gewitters bitte den Netzstecker ab und benutzen Sie das Gerät nicht, das kann zu Fehlfunktionen, Schäden und Stromschlag führen. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker ab. Halten Sie das Gerät sauber und trocken und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Vorsicht

- Bei Fehlfunktion oder Schäden können Wartung oder Reparatur notwendig sein. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbar beschädigt ist. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände oder mit Wasser gefüllte Gefäße (wie Vasen) oben auf dem Gerät ab.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten durch die Öffnungen oder Lüftungsschlitze in das Gerät eindringen, das kann zu Kurzschluss, Schäden, Stromschlag und Feuer führen.

Bitte beachten Sie

DVD-Player und Discs haben einen Regionalcode. Ihr DVD-Player kann keine Discs wiedergeben, deren Regionalcode vom Player abweicht.
Der Regionalcode dieses DVD-Players ist 2 (Europa).

DE

Hinweise zum Urheberrecht:

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Technologien, die durch US und anderen Patente das geschützte Eigentum von Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber sind. Die Nutzung dieser Technologien muss durch Macrovision Corporation gestattet sein und gilt nur für den Heimgebrauch sowie andere beschränkte Nutzungen, es sei denn, anderweitig von Macrovision Corporation ausdrücklich genehmigt. Reverse Engineering und Demontage verboten.

2 Ausstattungsmerkmale

- Wiedergabeformat: DVD, VCD, Audio-CD, MP3, WMA, JPEG
- Bildschirmmenü in Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch usw.

Besondere Wiedergabefunktionen:

- Unterschiedliche Wiedergabegeschwindigkeiten (schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Zeitpunktsuche), Unterstützung mehrerer Filmsprachen und Wiederholungsfunktionen. Verschiedene Bildschirmformate und Kameraperspektiven, Bildvergrößerung, mehrsprachige Untertitel.
- Speicherung der letzten Unterbrechung und Weiterfunktion, wenn das Laufwerk zwischendurch nicht geöffnet wurde (Resume).
- Kindersicherung: Blockierung bestimmter Szenen oder der gesamten Disc.

Support

URL: http://www.dyon-electronic.de

Auf unserer Website finden Sie die neuesten Informationen zu diesem DVD-Player, zu anderen Produkten unseres Hauses sowie zu unserem Unternehmen. Bei Fragen oder Problemen lesen Sie bitte die häufig gestellten Fragen (FAQs) auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter support@dyon-electronic.de.

2.1 Spracheinstellungen

1. Drücken Sie Setup auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit ▼/▲ „Systemeinstellungen”.
3. Drücken Sie OK zur Eingabe der Einstellung.
4. Das Menü „Spracheinstellungen” wird standardgemäß gewählt.
5. Wählen Sie mit ▶ das Menü „OSD-Sprache”.
6. Mit erneutem Tastendruck auf ▶ öffnen Sie das Sprachmenü.
7. Mit ▼/▲ wählen Sie die Sprache.
8. Wählen Sie „German” zur Änderung der Menüsprache zu Deutsch.
9. Bestätigen Sie mit OK.

Lieferumfang

1 x DVD-Player
1 x Fernbedienung
1 x Netzteil
1 x Batterie für Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung
1 x Garantiekarte

Bitte beachten Sie

Zubehör und Teilenummern können sich aufgrund technologischer Weiterentwicklung ohne Vorankündigung ändern.

3 Bedienelemente

3.1 DVD-Player

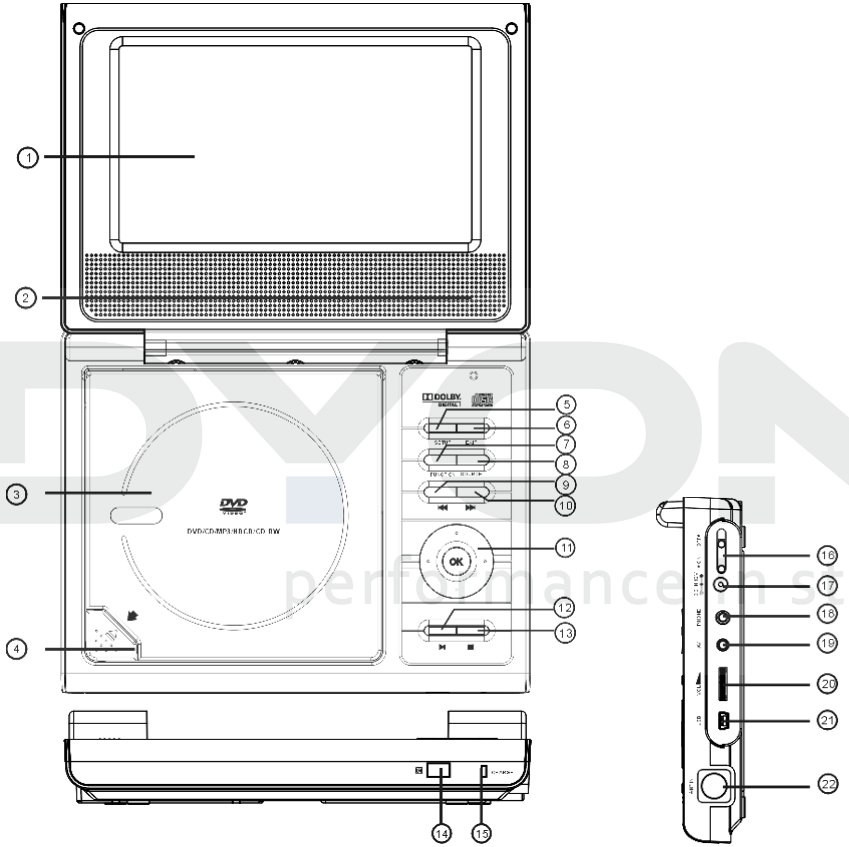

1. **Bildschirm**
2. **Lautsprecher links / rechts**
3. **Abdeckung CD/DVD-Laufwerk**
4. **Laufwerk öffnen**
5. **Einstellungen (Setup)**
6. **Verlassen (Setup oder Funktion)**
7. **Funktionstaste (Aufrufen der Systemeinstellungen)**
8. **Quelle (Auswahl der Signalquelle)**
9. **Prev – Vorheriger Track/Kapitel**
10. **Next – Nächster Track/Kapitel**
11. **Navigationstasten (◀, ▶, ▲, ▼)**
12. **Wiedergabe/Pause**
13. **Stopp**
14. **Sensor Fernbedienung**
15. **Akku-Ladeanzeige**
16. **Hauptschalter**
17. **Netzteileingang (DC12V)**
18. **Ohrhörerbuchse**
19. **AV-Ausgang**
20. **Lautstärke**
21. **USB-Port**
22. **Antennenanschluss (75 Ohm)**

DYON performance in style

DE

3.2 Fernbedienung

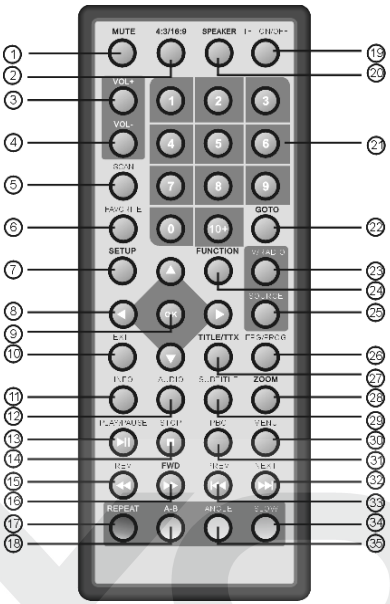

1. **MUTE: Stummschaltung**
2. **16:9/4:3: Bildschirmformat umschalten**
3. **Vol+: Lautstärke erhöhen**
4. **Vol-: Lautstärke verringern**
5. **SCAN: Kanalsuche**
6. **FAVOURITE: Favoritenliste**
7. **SETUP: Einstellungsmenü aufrufen**
8. **Navigationstasten (◂ / ▸ /▴/▾)**
9. **OK / ENTER: Optionen eingeben und bestätigen oder Dateien wiedergeben**
10. **EXIT: Menü oder Funktion verlassen**
11. **INFO: Detailinformationen anzeigen**
12. **AUDIO: Umschalten des Audiomodus (sofern verschiedene Modi verfügbar)**
13. **PLAY/PAUSE: Wiedergabe / Pause**
14. **STOPP**
15. **REV: Schneller Rücklauf**
16. **FWD: Schneller Vorlauf**
17. **REPEAT: Umschalten der Wiederholungsmodi**
18. **A-B: A-B Wiederholung**
19. **TFT: Bildschirm ein- und ausschalten**
20. **SPEAKER: Lautsprecher Ein- und ausschalten**
21. **0-9 Zifferntasten**
22. **GOTO: Aufrufen eines bestimmten Zeitpunkts**
23. **TV/RADIO: Umschalten zwischen DVB-T TV und Radio**
24. **FUNCTION: Systemeinstellungen aufrufen**
25. **SOURCE: Eingangsmodus wählen**
26. **EPG/PROG: EPG im DVB-T Modus oder Programmmenü im DVD-Modus aufrufen**
27. **TITLE/TTX: Im DVB-T Modus Videotext oder im DVD-Modus Titelmenü aufrufen**
28. **ZOOM: Vergrößerung/Verkleinerung**
29. **SUBTITLE: Untertitelsprachen umschalten (sofern verfügbar)**
30. **MENU: DVD-Menu aufrufen**
31. **PBC: Playback Control aktivieren/ deaktivieren**
32. **NEXT: Nächstes Kapitel/Datei**
33. **PREVIOUS: Vorheriges Kapitel/Datei**
34. **SLOW: Zeitlupe**
35. **ANGLE: Blickwinkelmarkierung umschalten (sofern mehrere Blickwinkel)**

DYON performance in style

Bitte beachten Sie

Videotext haben Sie nur im DTV (DVB-T) Modus!

Fernbedienung vorbereiten

Setzen Sie die mitgelieferte Knopfzelle wie folgt in die Fernbedienung ein.

1 Drücken Sie die Taste nach links.

2 Ziehen Sie das Batteriefach heraus.

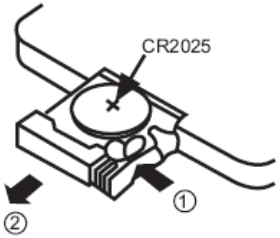

3 Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.

Achten Sie hierbei bitte auf die Polarität, wie im Batteriefach vermerkt.

4 Setzen Sie das Batteriefach in die Fernbedienung zurück.

Knopfzelle

Batterietyp: 1x CR2025, 3 V
Lebensdauer: etwa 1 Jahr (bei normaler Benutzung bei Zimmertemperatur)

Benutzung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Player aus. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von etwa 5 m bei einem Winkel von 30°. Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Infrarot-Sensor befinden, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Lässt die Reichweite der Fernbedienung nach, so muss nun die Batterie ausgetauscht werden.

Hinweise zu Batterien

Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung entnehmen Sie bitte die Batterie.

Erhitzen und verbrennen Sie Batterien nicht.

Zerlegen, deformieren und modifizieren Sie Batterien nicht.

DYON performance in style

DE

4 Erstinstallation

Bei Erstinstallation wird der nachstehende Installationsassistent angezeigt.

Wählen Sie „Yes“ und drücken Sie OK zum Start der Erstinstallation.

Mit ▲ ▶ ▼ ◀ wählen Sie die zu verändernden Einstellungen, danach bestätigen Sie mit OK.

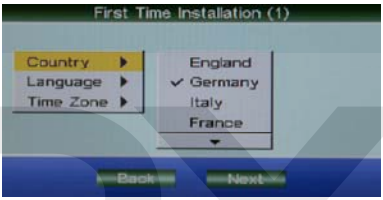

Wählen Sie Ihr Land als Standort.

Für Deutschland wählen Sie „Germany“, danach bestätigen Sie mit OK.

Stellen Sie die gewünschte Menüsprache im Feld „Language” ein.

Für Deutsch wählen Sie „German”, danach bestätigen Sie mit OK.

In „Time Zone“ stellen Sie die gewünschte Zeitzone ein.

Für Deutschland wählen Sie „GMT+01:00”, danach bestätigen Sie mit OK.

Mit den Navigationstasten wählen Sie zum Weitermachen „NEXT”, danach bestätigen Sie mit OK.

Wollen Sie DVB-T Sender empfangen, so ist der nächste Schritt die automatische Kanalsuche nach DVB-T Sendern in Ihrem Bereich.

Schließen Sie die Antenne an. Mit den Navigationstasten wählen Sie zum Start der Kanalsuche „YES”, danach bestätigen Sie mit OK.

5 DVD-Player anschließen

- DVD-Player, Fernseher und alle sonstigen Geräte, die an diesem DVD-Player angeschlossen werden sollen, müssen zunächst ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Bitte beachten Sie beim Anschluss der Audio- und Videokabel die Farbcodierung.

5.1 Anschluss am Fernseher

Audio/Video-Buchsen

Schließen Sie den DVD-Player mit den Audio/Videokabeln an den A/V-Eingängen des Fernsehers an, wie nachstehend dargestellt.

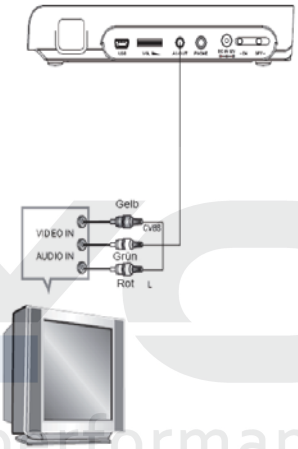

5.2 Kopfhörer anschließen

Schließen Sie die Kopfhörer and der Kopfhörerbuchse auf der rechten Seite des Geräts an. Die Lautsprecher werden automatisch stummgeschaltet.

Vorsicht

Überhöhte Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Regeln Sie die Lautstärke vor dem Anschluss der Kopfhörer herunter und anschließend auf einen vernünftigen Pegel wieder hoch.

5.3 Netzteil

Der DVD-Player wird mit einem Netzteil geliefert.

Schließen Sie das Netzteilkabel am Netzteileingang DC 12V IN auf der rechten Seite des Geräts an, dann stecken Sie es in die Steckdose.

Bitte beachten Sie

Schalten Sie den DVD-Player vor dem Ziehen des Netzsteckers aus.

Bei Netzbetrieb des DVD-Players leuchtet der LCD-Bildschirm heller als bei Batteriebetrieb.

DE

6 Wiederaufladbare Batterie

Der DVD-Player hat einen integrierten Lithium-Ionen Akku. Laden Sie den Akku bitte vor Erstgebrauch voll auf. Gewöhnlich beträgt die Ladezeit etwa fünf Stunden. Ein voll geladener Akku kann das Gerät für etwa 2 bis 2,5 Stunden betreiben. Die Betriebszeit hängt jedoch auch von den benutzten Discs ab. Vor längerem Nichtgebrauch laden Sie den Akku bitte voll auf.

6.1 Hinweise zu Akkus

- Laden Sie einen neuen Akku vor Benutzung voll auf.
- Benutzen Sie Akkus nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Werfen Sie einen Akku nicht ins Feuer oder ins Wasser.
- Achten Sie auf ausreichende Belüftung. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf weichen Möbeln, Teppichen oder ähnlichen Materialien auf, da hierdurch die ordnungsgemäße Luftzirkulation behindert wird.
- Schließen Sie die Kontakte des Akkus nicht kurz.
- Zerlegen Sie den Akku nicht.
- Im ausgeschalteten Zustand leuchtet die Statusanzeige während des Ladevorgangs rot und schaltet sich aus, sobald der Akku voll ist.
- Bei geringem Ladezustand wird das Akku-Warnsymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Kurze Zeit später schaltet sich der DVD-Player automatisch aus.

Bitte beachten Sie

Laden Sie den Akku bei ausgeschaltetem Gerät. Hierdurch verkürzt sich die Ladezeit, die Lebensdauer des Akkus wird erhöht.
Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch voll auf.

DYON performance in style

7 Information zu Discs

7.1 Kompatible Discformate

	DISC LOGO	Durchmesser	Spielzeit (Seiten/Layer)
DVD		12 cm	133 Min. (SS-SL)
			242 Min. (SS-DL)
			266 Min. (DS-SL)
			484 Min. (DS-DL)
		8 cm	41 Min. (SS-SL)
			75 Min. (SS-DL)
			82 Min. (DS-SL)
			150 Min. (DS-DL)
CD		12 cm	74 Min.
		8 cm	20 Min.
MP3		12 cm	600 Min.
JPEG		12 cm	

Kompatible Discs: MPEG4, DVD, DVD+/-R/RW, VCD, CD-R, CD-RW

Wiedergabe von Discs hängt vom Hersteller ab. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Disc und dem Cover.

DYON performance in style

DE

7.2 Behandlung von Discs

Handhabung

Berühren Sie nicht die Oberflächen der Discs (siehe Abbildung). Bringen Sie auf Discs keine Aufkleber an.

Reinigung

Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen vermindern die Ton- und Bildqualität. Benutzen Sie zum Reinigen ein weiches, sauberes Tuch, bei starker Verschmutzung auch etwas Neutralreiniger.

Wischen Sie die Disc nicht kreisförmig ab (statische Aufladung), wischen Sie stets von innen nach außen (siehe Abbildung).

Hinweis zur Lagerung

Setzen Sie Discs nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.

BITTE LESEN SIE DIE NACHSTEHENDEN ANLEITUNGEN AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE IHREN DVD-PLAYER ERSTMALS IN BETRIEB NEHMEN.

7.3 Wiedergabe von USB-Speichermedien

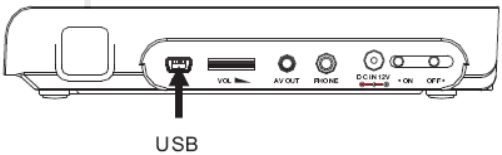

1. Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Achten Sie darauf, dass sich keine DVD im Laufwerk befindet und schließen Sie ein USB-Speichermedium am USB-Port an.
4. Drücken Sie SOURCE auf der Fernbedienung.
5. Mit ▲/▼ wählen Sie „USB“, dann bestätigen Sie mit OK.

Vor dem Anschluss am DVD-Player vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr USB-Speichermedium auch tatsächlich JPEG-, MP3- oder WMA-Dateien enthält.

Weitere Hinweise zur Wiedergabe finden Sie in den Kapiteln 8.4 und 8.5.

8 Wiedergabe

8.1 Erste Schritte

1 Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.

2 Stellen Sie den Hauptschalter POWER ON/OFF auf der rechten Seite des Geräts auf ON.

3 Drücken Sie OPEN/CLOSE zum Öffnen des DVD-Laufwerks.

4 Legen Sie eine CD oder DVD mit dem Aufdruck nach oben in das Laufwerk ein und schließen Sie das Laufwerk wieder.

5 Stellen Sie die Lautstärke mit Vol+ / Vol- ein.

6 Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung. Der DVD-Player schaltet sich in Stand-by-Modus zurück.

Allgemeine Bedienungshinweise und Tastenfunktionen

Sie können entweder die Tasten auf dem Gerät oder die Fernbedienung benutzen. Auf der Fernbedienung stehen Ihnen mehr Funktionen als auf dem Gerät zur Verfügung.

4:3/16:9 — Umschalten des Bildschirmformats zwischen 16:9 und 4:3.

FUNCTION — Aufrufen von Helligkeit, Kontrast und Farbe.
Einstellen der Werte mit ◂ / ▸.

ZOOM (Fernbedienung) — Bildvergrößerung von DVDs: 2x, 4x.

Diese Funktion haben Sie nicht für CDs.

A-B (grüne Taste) — Abschnittswiederholung zwischen Startpunkt A und Endpunkt B.

Mit dem ersten Tastendruck legen Sie den Startpunkt A fest.

Mit dem zweiten Tastendruck legen Sie den Endpunkt B fest und starten Sie die Wiederholungsschleife.

Mit erneutem Tastendruck verlassen Sie die Funktion.

Diese Funktion haben Sie nicht für JPEG-Discs.

DYON performance in style

8.2 DVD-Wiedergabe

DE

Bitte beachten Sie

Zur Vermeidung von Bildverzerrungen müssen Sie das Bildschirmformat möglicherweise zwischen 4:3 und 16:9 umschalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Wiedergabe von Filmen im Format 21:9 oben und unten schwarze Balken auf dem Bildschirm haben.

Wiedergabe starten	Laden Sie eine Disc. Der DVD-Player beginnt automatisch mit der Wiedergabe. Wählen Sie im Menü mit ◂ ▸ ▲ ▼ die gewünschte Option, danach drücken Sie OK auf der Fernbedienung.
PLAY/PAUSE ▶||	Mit dem ersten Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe (Pause). Mit erneutem Tastendruck setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
STOP ■	Mit dem ersten Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe, zur Fortsetzung der Wiedergabe von gleicher Stelle aus drücken Sie ▶|| /PLAY. Mit erneutem Tastendruck beenden Sie die Wiedergabe. Mit ▶|| starten Sie die Wiedergabe vom Anfang der Disc.
MENU	Aufrufen des Menüs. Im Menümodus wählen Sie die gewünschte Option mit ◂ / ▸ / ▲ / ▼, danach drücken Sie OK.
⏮	Mit Tastendruck springen Sie zum Anfang des vorherigen Tracks oder Kapitels.
◀◀	Schneller Rücklauf. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Rücklaufgeschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x, 32x Mit ▶|| kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
⏭	Mit Tastendruck springen Sie zum Anfang des nächsten Tracks oder Kapitels.
▶▶	Schneller Vorlauf. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Vorlaufgeschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16X, 32x. Mit ▶|| kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
INFO	Anzeige von Detailinformationen zur Disc (mit erneutem Tastendruck werden weitere Informationen angezeigt).
AUDIO	Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Filmsprachen (DVDs können bis zu acht Filmsprachen enthalten).

DYON performance in style

SUBTITLE	Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Untertitelsprachen oder schalten Sie diese aus. DVDs enthalten bis zu 32 Untertitelsprachen. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie folgende Einstellungen: SUBTITLE 1/N: Untertitel 1 wird angezeigt. SUBTITLE 2/N: Untertitel 2 wird angezeigt. SUBTITLE */N: Untertitel * wird angezeigt. SUBTITLE OFF: Keine Untertitel. N steht für die Gesamtzahl der aufgezeichneten Untertitel. *Diese Funktion haben Sie nur für DVDs mit mehreren aufgezeichneten Untertitelsprachen.*
REPEAT (rote Taste)	Wiederholung eines Kapitels oder Titels.
GOTO	Auswahl einer bestimmten Stelle (Zeitpunkt, Track oder Titel) zum Beginn der Wiedergabe. Mit ▲/▼ wählen Sie die gewünschte Option. Mit den Zifferntasten 0-9 geben Sie den Zeitpunkt direkt ein, danach bestätigen Sie mit OK. Mit erneutem Tastendruck auf GOTO kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
SLOW (blaue Taste)	Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Zeitlupengeschwindigkeiten 1/2, 1/4, 1/8 und 1/16, 1/32 vorwärts. Mit ►| kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
ANGLE (gelbe Taste)	Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die verfügbaren Kameraperspektiven einer bestimmten Szene (siehe Abbildung). *Diese Funktion haben Sie nur für DVDs mit mehreren aufgezeichneten Kameraperspektiven.*
TITLE	Der Inhalt einer DVD ist häufig in verschiedene Titel unterteilt, welche mehrere Menüs haben. Mit Tastendruck auf TITLE wird während der Wiedergabe das Titelmenü angezeigt. Mit ◄ ► ▲ ▼ oder den Zifferntasten 0-9 auf der Fernbedienung wählen Sie den gewünschten Titel oder die Option, danach bestätigen Sie mit OK.

DYON performance in style

DE

8.3 CD-Wiedergabe (Audio-CD, VCD, SVCD)

Beim Laden einer CD in den eingeschalteten DVD-Player werden die Tracks in der aufgezeichneten Reihenfolge wiedergegeben. Mit ⏮ oder ⏭ springen Sie zu einem gewünschten Track.

PLAY/PAUSE ⏯	Mit dem ersten Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe (Pause). Mit erneutem Tastendruck setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
STOP / ■	Mit dem ersten Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe, zur Fortsetzung der Wiedergabe von gleicher Stelle aus drücken Sie ⏯/PLAY. Mit erneutem Tastendruck beenden Sie die Wiedergabe. Mit ⏯ starten Sie die Wiedergabe vom Anfang der Disc.
⏭	Mit Tastendruck springen Sie zum Anfang des nächsten Tracks oder Kapitels.
⏩ FWD	Schneller Vorlauf. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Vorlaufgeschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16X, 32x. Mit ⏯ kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
⏮	Mit Tastendruck springen Sie zum Anfang des vorherigen Tracks oder Kapitels.
⏪ RWD	Schneller Rücklauf. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Rücklaufgeschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Mit ⏯ kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
REPEAT	Wiederholung eines Tracks oder Ordners oder Deaktivierung der Wiederholungsfunktion (nur mit deaktiverter PBC-Funktion gültig).
GOTO	Auswahl einer bestimmten Stelle (Zeitpunkt oder Track) zum Beginn der Wiedergabe. Während der CD-Wiedergabe werden mit mehrfachem Tastendruck auf ▲/▼ folgende Optionen angezeigt: *Track* *Zeit* *Disc Zeit* Wählen Sie die gewünschte Option direkt mit den Zifferntasten 0-9 auf der Fernbedienung (nur mit deaktiverter PBC-Funktion gültig).
INFO	Anzeige von Detailinformationen zur Disc und Ausblenden der Anzeige.
AUDIO	Durchlaufen nachstehender Soundeffekte: *Mono Links* ➡ *Mono Rechts* ➡ *Mix* ➡ *Stereo* Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das Dialogfenster zu schließen.
PBC	Aktivierung der Playback-Control-Funktion für VCD 2.0 Discmenüs. Bitte beachten Sie, dass mit aktivierter PBC-Funktion nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

DYON performance in style

8.4 Foto-CD/DVD-Wiedergabe

1 Laden Sie eine CD/DVD oder schließen Sie ein USB-Speichermedium mit Bildinhalten an.

2 Das Stammverzeichnis und mehrere Ordner werden angezeigt. Mit ▲/▼ auf der Fernbedienung wählen Sie einen Ordner. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

3 Die Anzeige schaltet zu dem gewählten Unterverzeichnis um. Mit ▲/▼ auf der Fernbedienung wählen Sie eine Datei. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

4 Markieren Sie ·· zur Rückkehr in das vorherige Verzeichnis. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

PLAY/PAUSE ⏯	Mit dem ersten Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe (Pause). Mit erneutem Tastendruck setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
STOP / ■	Mit Tastendruck zeigen Sie während der Wiedergabe die Bilddateien als Miniaturbilder an. Mit ⏯ kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
MENU	Anzeige des aktuellen Ordners.
⏮	Zurück zur vorherigen Datei.
⏭	Weiter zur nächsten Datei.
INFO	Anzeige von Detailinformationen zur Disc. Mit erneutem Tastendruck blenden Sie das Anzeigefenster wieder aus. *Diese Funktion haben Sie nur im Ordnermodus.*

DYON performance in style

REPEAT

Mit dem ersten Tastendruck werden alle Inhalte des Ordners ständig wiederholt.

Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die folgenden Optionen:

Track wiederholen ➡ *Ordner wiederholen* ➡ *Alle wiederholen* ➡ *Wiederholung aus*

Einzeln wiederholen: Ständige Wiederholung der aktuellen Datei.

Ordner wiederholen: Wiederholung aller Dateien im aktuellen Ordner.

Alle wiederholen: Wiederholung aller Dateien.

Wiederholung aus: Wiederholungsfunktion verlassen.

Bitte beachten Sie

Zur Vermeidung von Bildverzerrungen müssen Sie das Bildschirmformat möglicherweise zwischen 4:3 und 16:9 umschalten.
JPEG-Bilddateien werden bis zu einer Größe von 3840X3840 Pixel unterstützt.

Bilddrehung

Sie können ein Bild mit den Navigationstasten ◂ ▸ ▴ ▾ drehen.

Mit ▸ drehen Sie das Bild nach rechts, wie unten dargestellt.

Mit ◂ drehen Sie das Bild nach links, wie unten dargestellt.



Mit ▴ drehen Sie das Bild horizontal, wie unten dargestellt.

Mit ▾ drehen Sie das Bild vertikal, wie unten dargestellt.

Bitte beachten Sie

Bei einigen Foto-CDs haben Sie keine Dreh- oder Vergrößerungsfunktion.

8.5 Videodateien, MP3-Wiedergabe

1 Laden Sie eine CD/DVD oder schließen Sie ein USB-Speichermedium mit Video- oder Audiodateien an.

2 Das Stammverzeichnis wird angezeigt. Mit ▲/▼ auf der Fernbedienung wählen Sie einen Ordner.

3 **Wiedergabe starten:**
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

PLAY/PAUSE ⏯	Mit dem ersten Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe (Pause). Mit erneutem Tastendruck setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
⏭	Weiter zur nächsten Datei.
⏩	Schneller Vorlauf. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Vorlaufgeschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16X, 32x. Mit ⏯ kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
⏮	Zurück zur vorherigen Datei.
⏪	Schneller Rücklauf. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Rücklaufgeschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Mit ⏯ kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.
STOP / ■	Mit dem ersten Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe, zur Fortsetzung der Wiedergabe von gleicher Stelle aus drücken Sie ⏯ /PLAY. Mit erneutem Tastendruck beenden Sie die Wiedergabe.

DYON performance in style

DE

REPEAT	Mit dem ersten Tastendruck werden alle Inhalte von Ordner/Datei ständig wiederholt. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die folgenden Optionen: *Einzeln wiederholen* ➞ *Ordner wiederholen* ➞ *Alle wiederholen* ➞ *Wiederholung aus*
GOTO	Direktauswahl des Zeitpunkts in der Datei (nur bei Videodateien).
INFO	Anzeige von Detailinformationen zur Disc und Ausblenden der Anzeige (nur bei Videodateien).
SUBTITLE	Auswahl der Untertitelsprache (sofern auf der Disc aufgezeichnet) oder Deaktivierung der Untertitel (nur bei Videodateien).

Bitte beachten Sie

Nicht alle Discs unterstützen Untertitelfunktion, Kameraperspektiven oder Soundeffekte.

8.6 Einstellungen während der Dateiwiedergabe

Dateityp	Wählen Sie die Dateien zur Wiedergabe: mp3, mp2, jpeg, dat, mpg, vob, avi, wma
Dateien sortieren	Wählen Sie, wie die Dateien sortiert werden sollen: Nach Typ, Nach Name, Nach Datum Aufsteigend, Abfallend

performance in style

9 Bildschirmeinstellungen

1 Drücken Sie FUNCTION auf der Fernbedienung.

2 Mit ▼/▲ auf der Fernbedienung wählen Sie die gewünschte Funktion.

3 Mit ◀ und ▶ stellen Sie die Werte ein.

4 Mit erneutem Tastendruck auf FUNCTION oder EXIT verlassen Sie die Bildschirmeinstellungen.

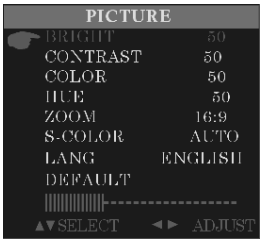

10 Systemeinstellungen

In diesem Abschnitt erklären wir die Einstellung des Systems auf Ihre Anforderungen.

Zur Änderung der Systemeinstellungen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1 Drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung.

2 Das Einstellungsmenü wird angezeigt. In diesem Menü definieren Sie die allgemeinen Einstellungen, Lautsprechereinstellungen sowie weitere Standardeinstellungen. Mit erneutem Tastendruck auf SETUP können Sie das Einstellungsmenü jederzeit verlassen.

3 Mit ◂ / ▸ / ▾ / ▴ auf der Fernbedienung wählen Sie das gewünschte Untermenü.

4 Mit ◂ / ▸ / ▾ / ▴ auf der Fernbedienung wählen Sie die gewünschte Option im Untermenü.

5 Mit OK öffnen Sie die Einstellungen. Mit ▾ und ▴ ändern Sie die jeweiligen Werte, danach bestätigen Sie mit OK.

10.1 DVD-Einstellungen

Wählen Sie im Menü SOURCE „DVD-Laufwerk" und bestätigen Sie mit OK.

Drücken Sie SETUP zum Aufrufen der DVD-Einstellungen.

Wählen Sie „DVD-Einstellungen" und bestätigen Sie mit OK.

Mit ◂ / ▸ wählen Sie die gewünschte Funktion und mit ▴ / ▾ ändern Sie die Einstellung, danach bestätigen Sie mit OK.

Zur Rückkehr in das Einstellungsmenü drücken Sie EXIT und bestätigen Sie mit OK.

performance in style

Spracheinstellungen

Änderung der Spracheinstellungen für DVDs.

Menu	DVD Menüsprache
Audio	DVD Filmsprache
Subtitle	DVD Untertitelsprache
External Subtitle	Untertitelformat für externe Untertitel

Audioeinstellungen

Downmix	Einstellen des Downmixformats.

DE

Präferenzeinstellungen

Parental Control	Einstellen der Kindersicherung für DVDs. Kindersicherung: 1, 2: G, 3: G, 4: PG13, 5, 6: R, 7: NC17, 8. Bewertungsstufe 1 ist für die ganze Familie, 8 hingegen nur für Erwachsene. Zur Änderung der Kindersicherung müssen Sie zunächst Ihr 4-stelliges Passwort eingeben. Das werksseitige Passwort lautet 6666 (bei Erstbenutzung des Players geben Sie bitte dieses Passwort ein). Nach der Bestätigung des Passwortes wird das Menü zur Einstellung der Kindersicherung angezeigt. Bitte beachten Sie: Diese Einstellung ist nur gültig, wenn die Funktion von der Disc unterstützt wird.
Angle Mark	Aktivierung und Deaktivierung der Blickwinkelmarkierung. Bitte beachten Sie: Diese Einstellung ist nur gültig, wenn die Funktion von der Disc unterstützt wird.

10.2 DTV-Einstellungen

Wählen Sie im Menü SOURCE „DVB" und bestätigen Sie mit OK.

Drücken Sie SETUP zum Aufrufen der DTV-Einstellungen.

Wählen Sie „DTV-Menü" und bestätigen Sie mit OK.

Mit ◂ / ▸ wählen Sie die gewünschte Funktion und mit ▲/▼ ändern Sie die Einstellung, danach bestätigen Sie mit OK.

Zur Rückkehr in das Einstellungsmenü drücken Sie EXIT und bestätigen Sie mit OK.

DYON performance in style

Programmliste

Mit dieser Funktion bearbeiten Sie die gespeicherten Kanäle.

Wählen Sie „TV Programm" oder „Radio Programm" und bestätigen Sie mit OK die Änderung der Einstellung von Fernseh- oder Radiokanälen. Mit dieser Funktion markieren Sie die Kanäle als Favoriten, verschieben Sie diese zu einer anderen Kanalnummer oder löschen Sie diese von der Programmliste.

Wählen und verschieben Sie die Kanäle mit ▲/▼. Zwischen den Funktionen schalten Sie mit ◂ / ▸ um.

<u>Als Favorit markieren</u>

Markieren Sie mit dem Cursor (dunkelblaues Feld) die Zeile „Favor".

Navigieren Sie zu dem zu markierenden Kanal und drücken Sie OK.

Kanal verschieben

Markieren Sie mit dem Cursor (dunkelblaues Feld) die Zeile „Move".

Navigieren Sie zu dem zu verschiebenden Kanal und drücken Sie OK.

Verschieben Sie den Kanal in die gewünschte Position und bestätigen Sie mit OK.

Kanal löschen

Markieren Sie mit dem Cursor (dunkelblaues Feld) die Zeile „Del".

Navigieren Sie zu dem zu löschenden Kanal und drücken Sie OK.

Mit EXIT verlassen Sie das Menü und speichern Sie alle Änderungen.

Mit „Sort" können Sie Kanäle nach Namen, Service-ID oder Kanalnummer sortieren.

Kanalsuche

Automatic Search – Automatische Kanalsuche nach digitalen Fernseh- und Radiosendern.

Manual Search – Manuelle Kanalsuche nach Kanalnummer.

Kindersicherung

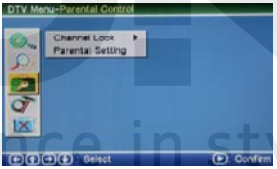

Mit dieser Einstellung sperren Sie einen Sender. Dieser Sender kann dann nur noch nach Eingabe des Passwortes gesehen werden. Das werksseitige Passwort lautet „6666".

Channel Lock – Aktivierung oder Deaktivierung der Kanalsperre.

Parental Setting – Mit ▲/▼ wählen Sie den zu sperrenden Kanal, danach bestätigen Sie mit OK. Mit EXIT verlassen Sie das Menü und speichern Sie die Änderung.

Das Passwort kann in den Systemeinstellungen geändert werden:

Systemeinstellungen – Präferenzen – PIN ändern.

Systemeinstellungen

Country

Hier wählen Sie Ihr Land und Ihre Region für die Kanalsuche.

Language

Hier stellen Sie die Sprachen für Filme und Untertitel ein.

GMT-Abweichung

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Zeitsynchronisation.

DYON performance in style

DE

Time Zone

Hier stellen Sie die Zeitzone ein.

Region	Einstellung bei Winterzeit	Einstellung bei Sommerzeit
England und Portugal	+00:00	+00:01
Westeuropa	+00:01	+00:02
(Deutschland, Frankreich, …)		
Osteuropa	+00:02	+00:03

Timer

Sie können bis zu sechs Timeraktionen vorprogrammieren, um zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch zu einem bestimmten Programm umzuschalten.

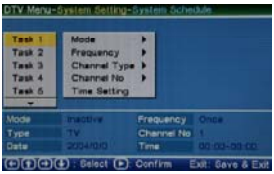

Mode	Aufgabe aktivieren oder deaktivieren
Frequency	Häufigkeit der Aufgabe einstellen (einmal, täglich, wöchentlich)
Channel Type	TV oder Musik (Radio) als Quelle einstellen
Channel No	Kanalnummer einstellen
Time Setting	Anfangs- und Endzeiten der Aufgabe einstellen

BITTE BEACHTEN SIE:

Das Gerät muss eingeschaltet sein, damit diese Funktion ausgeführt werden kann.

Verlassen

Navigieren Sie auf das Symbol und drücken Sie OK, um die Funktion zu verlassen.

DYON performance in style

10.3 ATV-Einstellungen

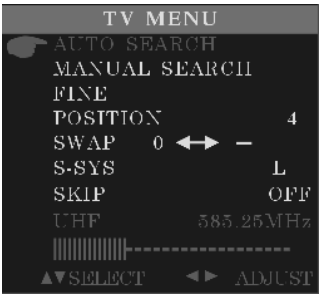

1. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie „ATV MODUS".

2. Drücken Sie SETUP zur Anzeige der nachstehenden Funktion.

A. Mit ▼ wählen Sie „AUTO SEARCH", mit ► starten Sie die automatische Kanalsuche.

B. Mit ▲/▼ wählen Sie „MANUAL SEARCH", mit ◄ / ► starten Sie die manuelle Kanalsuche.

BITTE BEACHTEN SIE:

1. Die automatische Kanalsuche beginnt stets ab Kanalnummer 0.

2. Bleibt die Frequenzanzeige zwischenzeitlich stehen, so bedeutet dies, dass ein neuer Kanal gefunden wurde und nun gespeichert wird. Wird nur ein schwaches Signal empfangen, so wird der Kanal übersprungen und nicht gespeichert.

3. In automatischer oder manueller Kanalsuche unterbrechen Sie den Vorgang mit SETUP.

C. Mit ▲/▼ wählen Sie „FINE" zur Feinabstimmung, mit ◄ / ► nehmen Sie die Feinabstimmung der Frequenz vor.

BITTE BEACHTEN SIE: Mit einfachem Tastendruck auf ◄ / ► erhöht oder verringert sich die mittlere Frequenz des gewählten Kanals um 50kHz.

D. Mit ▲/▼ wählen Sie „POSITION", damit werden aktuelle Kanalnummer und Frequenz unten im Menü angezeigt. Mit ▲/▼ zeigen Sie den nächsten oder vorherigen Kanal an.

E. Mit ▲/▼ wählen Sie „SWAP", hiermit ändern Sie die Position des Kanals. Mit ▲/▼ stellen Sie die Kanalnummer ein, mit ▼ und ► bestätigen Sie.

F. Mit ▲/▼ wählen Sie „S-SYS", hier wählen Sie das Soundsystem als „I", „DK" oder „BG".

BITTE BEACHTEN SIE:

1. Im Soundsystem steht I für 6.0MHz, DK steht für 6.5 MHz und BG steht für 5.5MHz, bitte wählen Sie das Soundsystem entsprechend dem Sender.

2. Das Farbsystem (stellt sich entsprechend dem Soundsystem ein)

A. Bei Einstellung des Soundsystems auf I ist das Farbsystem PAL-I.

B. Bei Einstellung des Soundsystems auf DK ist das Farbsystem PAL-DK.

C. Bei Einstellung des Soundsystems auf BG ist das Farbsystem PAL-BG.

3. Bei Bild- oder Tonstörungen überprüfen Sie bitte zunächst die Einstellung des Soundsystems.

G. Mit ▲/▼ wählen Sie „SKIP" zum Überspringen des Kanals.

DYON performance in style

DE

10.4 Systemeinstellungen

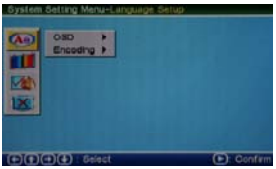

Drücken Sie SETUP. Wählen Sie „Systemeinstellungen" und drücken Sie OK.

Das erste Symbol „Spracheinstellungen" ist markiert, wählen Sie die gewünschte Einstellung mit ▲/▼.

Mit ◀/▶ wählen Sie die gewünschte Option und nehmen Sie dann mit ▲/▼ die Einstellung vor. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit OK.

Zur Rückkehr in das Einstellungsmenü navigieren Sie zu „Verlassen" und bestätigen Sie mit OK, wie bereits zuvor beschrieben.

Spracheinstellung

Ändern der Spracheinstellung für das OSD sowie die Codierung der Schriftart.

Änderung der Spracheinstellung

1. Drücken Sie SETUP und wählen Sie mit ▲/▼ „Systemeinstellungen".

2. Mit OK rufen Sie die Einstellungen auf. Das erste Symbol „Spracheinstellungen" ist markiert.

3. Mit zweifachem Tastendruck auf ▶ rufen Sie „OSD" auf und wählen Sie die gewünschte Sprache.

4. Mit ▲/▼ wählen Sie die gewünschte Sprache, danach bestätigen Sie mit OK.

Displayeinstellungen

TV Standard	TV-Norm ändern.
Display Type	Bildschirmformat ändern. 4:3 PS – Anzeige als Vollbild, jedoch wird das Bild links und rechts beschnitten. 4:3 LB – Anzeige mit schwarzen Balken oben und unten auf dem Bildschirm. 16:9 – Vollbild im Bildseitenverhältnis 16:9.

Präferenzen

UI Style	Mit dieser Funktion stellen Sie die Farben der Meldungen und Menüs ein.
Change PIN	Änderung des Passwortes zur Kanalsperre.
Default	Systemrückstellung zu den Werkseinstellungen.
Default type	Einstellen der Standard-Einschaltfunktion als: DVD/ DVB/ USB/ ATV/ User/ Letzte Einstellung

Verlassen

Navigieren Sie auf das Symbol und drücken Sie OK, um die Funktion zu verlassen.

11 Spiele

Rufen Sie mit SETUP das DVD-Hauptmenü auf, dann markieren Sie mit ▼ die Spieloption.

Mit ▲/▼ navigieren Sie im DVD-Einstellungsmenü, mit OK bestätigen Sie. Die Spieloptionen werden angezeigt.

In den Spieleinstellungen haben Sie die Auswahl zwischen Mine, Tetris und Rush Hour sowie dem Kalender. Zum Spielen von beispielsweise Mine drücken Sie ▼ zur Markierung. Mit OK rufen Sie das Spiel auf. Für die anderen Spiele gehen Sie auf gleiche Weise vor.

12 Glossar

Bildschirmformat Letterbox (LB)

In diesem Format wird das Breitbildformat von DVDs mit schwarzen Balken oben und unten angezeigt.

Bildschirmformat Pan&Scan (PS)

In diesem Format wird das Breitbildformat von DVDs links und rechts beschnitten.

Titel, Kapitel

DVDs sind in größere Segmente (Titel) und kleiner Segmente (Kapitel) unterteilt. Die Segmente sind nummeriert (Titelnummer, Kapitelnummer).

Track (CD)

CDs sind in Segmente unterteilt, die als Tracks bezeichnet werden. Die Segmente sind nummeriert (Tracknummer).

JPEG

JPEG ist ein häufig benutztes Bildformat mit kleinem Dateiumfang und minimalem Qualitätsverlust. Eine Disc kann mehrere Hundert Bilder in diesem Format enthalten. Zur Erstellung eines digitalen Fotoalbums können Sie eine Bild-CD im JPEG-Format erstellen.

DYON performance in style

13 Störungserkennung

Bitte versuchen Sie selbst, Störungen entsprechend nachstehendem Abschnitt zu beheben, bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden.

Schalten Sie Ihren DVD-Player unverzüglich aus, wenn es zu einer Fehlfunktion kommt. Ziehen Sie den Netzstecker ab und überprüfen Sie, ob der DVD-Player ungewöhnlich warm ist oder ob es zu Rauchbildung kommt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
DVD-Player funktioniert nicht	Disc-Laufwerk ist nicht geschlossen	Schließen Sie das Laufwerk
	Keine Disc geladen	Laden Sie eine Disc
	Disc verkehrt herum geladen	Laden Sie die Disc mit dem Aufdruck nach oben
	Disc verschmutzt oder verbogen	Reinigen Sie die Disc oder laden Sie eine andere Disc
	Regionalcodes von Player und DVD stimmen nicht überein	Kaufen Sie nur DVDs mit dem entsprechenden Regionalcode
	Kondensation auf der Laserlinse	Entnehmen Sie die Disc und lassen Sie den DVD-Player für wenigstens 2 Stunden ausgeschaltet
Kein Ton	Gerät ist nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie Ihre Anschlüsse
	Ohrhörer sind angeschlossen (Stummschaltung der Lautsprecher)	Ziehen Sie die Ohrhörer ab
	DVD-Soundeinstellungen sind nicht korrekt	Überprüfen Sie Ihre Soundeinstellungen
	Disc verschmutzt oder verbogen	Reinigen Sie die Disc oder laden Sie eine andere Disc
Kein Bild	Fernseher ist nicht oder im falschen Modus eingeschaltet	Schalten Sie den LCD-Bildschirm ein und/oder stellen Sie den korrekten Videomodus ein
	Gerät ist nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie Ihre Anschlüsse
Schlechte Bild- und/oder Tonqualität	Disc verschmutzt oder verbogen	Reinigen Sie die Disc oder laden Sie eine andere Disc
Ein Teilabschnitt wird ständig wiederholt	A-B Wiederholung ist aktiviert	Deaktivieren Sie die Funktion
	Disc verschmutzt oder verbogen	Reinigen Sie die Disc oder laden Sie eine andere Disc
Fernbedienung funktioniert nicht	Hindernisse zwischen Fernbedienung und DVD-Player	Entfernen Sie das Hindernis
	Fernbedienung ist nicht auf den DVD-Player ausgerichtet	Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den DVD-Player aus
	Batterie der Fernbedienung ist mit falscher Polarität eingesetzt	Drehen Sie die Batterie um, achten Sie auf die Polarität
	Die Batterie ist erschöpft	Setzen Sie eine neue Batterie ein

Weitere mögliche Ursachen für Fehlfunktionen:

Statische Entladung oder externe Störungen können zu Fehlfunktionen Ihres DVD-Players führen. In diesem Fall ziehen Sie bitte den Netzstecker ab und schließen Sie ihn nach einem Moment wieder an.

Bleibt das Problem auch weiterhin bestehen, dann ziehen Sie bitte den Netzstecker ab und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

14 Spezifikationen

Wiedergabemodus	NTSC/PAL
Kompatible Discs	DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+/-R/RW, MPEG4
Video	
Video Rauschabstand	65dB
Auflösung	500 Zeilen
Audio	
Frequenzbereich	fs 96KHz: 20Hz-20KHz: +/-1dBI
Audio Rauschabstand	90dB
Dynamik	80dB
Verzerrung	< 0,01%
D/A Converter	96KHz/24 Bit
Wiedergabemodus	NTSC/PAL
Kompatible Discs	DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+/-R/RW, MPEG4
Video	
Video Rauschabstand	65dB
Auflösung	500 Zeilen
Audio	
Frequenzbereich	fs 96KHz: 20Hz-20KHz: +/-1dBI
Audio Rauschabstand	90dB
Dynamik	80dB
Verzerrung	< 0,01%
D/A Converter	96KHz/24 Bit

ÄNDERUNG VON DESIGN UND SPEZIFIKATIONEN, AUCH OHNE VORANKÜNDIGUNG, BLEIBEN VORBEHALTEN.

DYON performance in style

15 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für DYON-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
   Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

DYON performance in style

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.
2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD‘s, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen.
Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.
AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.